

V2+

FIBER CLEAVER

光纤切割刀

安全警告

为了正确使用 V2+,
请在使用前仔细阅读本手册。

警告:
请遵循本手册, 以避免受伤或产品损坏。

注意事项:


- 1、对机体进行分解和注油会造成机器故障;
- 2、敲打或坠落(强烈冲击), 会损伤切割刀部件及特性;
- 3、产品上的刀片, 请勿用手碰触, 以免受伤或损伤刀刃; 光纤碎屑及时清理;
- 4、纤维和碎屑可能存在危险, 请立即清理。
- 5、妥善放置纤维碎屑, 并准备好纤维碎屑容器。
- 6、使用过程中如出现任何问题, 请停止操作并联系 INNO 服务中心。

一诺仪器(中国)有限公司

山东·威海火炬高新技术产业区天津路190号


客服热线 400-852-8282

使用说明书 V1.1

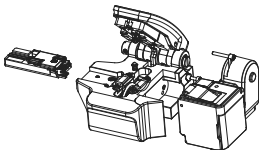



操作流程

1. 将光纤放置在夹具的沟槽中




2. 检查完毕后, 盖上光纤夹具盖, 盖上切割刀, 自动切断光纤。

光纤收集器组件



维护

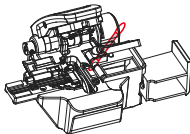

为了获得稳定的切割质量,
请在使用后清洁切割刀。

故障排除

切割问题可能由以下原因引起:

1. 光纤放置不当
-- 正确放置光纤
2. 刀片位置过高
-- 调整刀片高度
3. 支架/夹具上有灰尘
-- 清洁支架和夹具
4. 光纤上有灰尘
-- 重新剥离光纤并用酒精清洁

INNO
INSTRUMENT